

## **Technisches Merkblatt**

Seite 1 von 2

# **Klebeempfehlung**

### **Elektrostatisch ableitfähige Selbstklebefolie aus Polyester für Innenbereiche**

1. Benötigtes Werkzeug
2. Vorbereitung des Untergrundes
3. Aufbringen der Folie - Schritt für Schritt
4. Pflege und Reinigung

#### **1. Benötigtes Werkzeug**

- Maßband
- Lineal
- Fusselfreie Wischtücher
- Tapetenmesser
- Gummiabzieher (15 - 20 cm breit)
- Transparentes Klebeband
- Sprühflasche, gefüllt mit destilliertem Wasser und seifenfreiem Babyshampoo ( 6 Tropfen auf 1 Liter Wasser)

#### **2. Vorbereitung des Untergrundes**

- Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Staub und anderen Verunreinigungen
- Reinigen Sie den Untergrund gründlich mit einem handelsüblichen Glas- oder Kunststoffreiniger
- Trocknen Sie die Oberfläche mit dem Abzieher
- Entfernen Sie mit einem fuselfreien Wischtuch die restliche Flüssigkeit

#### **3. Aufbringen der Folie - Schritt für Schritt**

##### Schritt 1

- Messen Sie die zu beklebende Fläche ab
- Schneiden Sie die Folie mit 2 cm Zugabe an allen Seiten auf diese Größe zu (die Zugaben werden nach dem Aufkleben abgeschnitten)

##### Schritt 2

- Verwenden Sie die Sprühflasche, um die Untergrundoberfläche zu befeuchten (der Untergrund sollte während des gesamten Vorgangs feucht bleiben)

##### Schritt 3

- Entfernen Sie den transparenten Schutzfilm von der Folie, indem Sie an einer Ecke auf Vorder- und Rückseite einen Streifen transparenten Klebefilm kleben und diesen dann auseinander ziehen
- Befeuchten Sie mit der Sprühflasche die Klebeseite der Folie

##### Schritt 4

- Bringen Sie nun die feuchte Klebefolie vorsichtig auf den feuchten Untergrund auf (beide Oberflächen müssen unbedingt feucht sein)
- Behandeln Sie die Folie vorsichtig, um Falten zu vermeiden


Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinie gedacht. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

## Technisches Merkblatt

Seite 2 von 2

### Schritt 5

- Befeuchten Sie mit der Sprühflasche die Oberfläche der Folie, bevor Sie mit dem Gummiabzieher Luftblasen und Flüssigkeit entfernen
- Arbeiten Sie mit dem Gummiabzieher in kurzen Zügen, beginnen Sie in der Mitte und beachten Sie die folgende Reihenfolge:

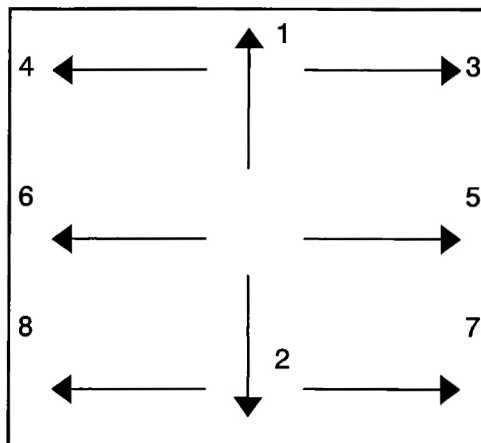

### Achtung:

- **Gehen Sie nicht in einem Zug mit dem Gummiabzieher über die ganze Länge**
- **Verwenden Sie den Gummiabzieher nicht in der Nähe der Ränder, bevor diese geschnitten sind.**

### Schritt 6

- Verwenden Sie das Tapetenmesser, um die Ränder auf Maß zu schneiden
- Befeuchten Sie mit der Sprühflasche nochmals die Oberfläche
- Entfernen Sie mit dem Abzieher Feuchtigkeit und Luftblasen, arbeiten Sie dieses Mal in einem Zug über die ganze Länge

Für eine optimale Anwendung kann die ableitfähige Oberfläche mit einem speziellen leitfähigen Klebeband geerdet werden

### Wichtig:

**Warten Sie mit der ersten Reinigung eine Woche.**

## **4. Pflege und Reinigung**

- Verwenden Sie nur destilliertes Wasser und seifenfreies Babyshampoo für die Reinigung der Oberfläche
- Verwenden Sie weiche, fuselfreie Wischtücher
- Verwenden Sie keine Scheuermittel zur Reinigung der Oberfläche
- Verwenden Sie niemals Lösungsmittel oder aggressive Chemikalien zur Reinigung der Oberfläche

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinie gedacht. Sie wurden aufgrund umfangreicher Untersuchungen zusammengestellt. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.